LINXOR.

Régulateur d'eau automatique pour piscine

Liste des pièces :

1. Couvercle supérieur
2. Base
3. Pieds réglables (x4)
4. Écrou en plastique
5. Rondelle de filtre
6. Petite rondelle
7. Pièce de verrouillage
8. Écrou en plastique
9. Rondelle en caoutchouc
10. Tube remplissage
11. Valve d'assemblage à flotteur
12. Couvercle de support
13. Support flottant

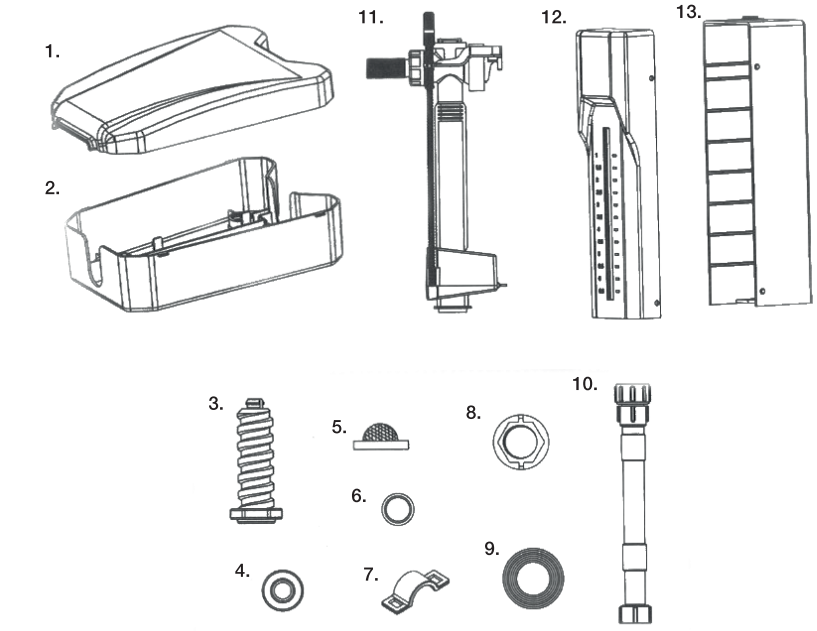

Figure 1

Installation

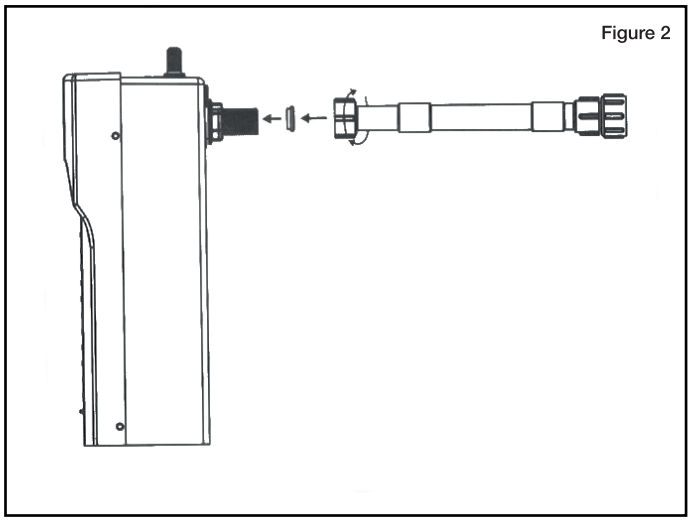
Figure 2

1. Placer une petite rondelle dans le connecteur à vis et fixer le tube de remplissage à l'ensemble flotteur. Voir figure 2.

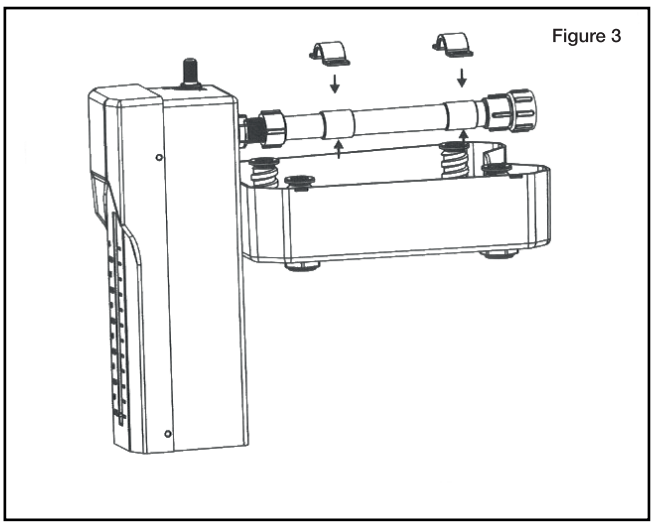
Figure 3

2. Attacher la base au tube de remplissage avec des pièces de verrouillages. Voir figure 3.

Importé par EGK Distribution : 231 avenue de la Voguette 84300 Cavaillon France - V1.0

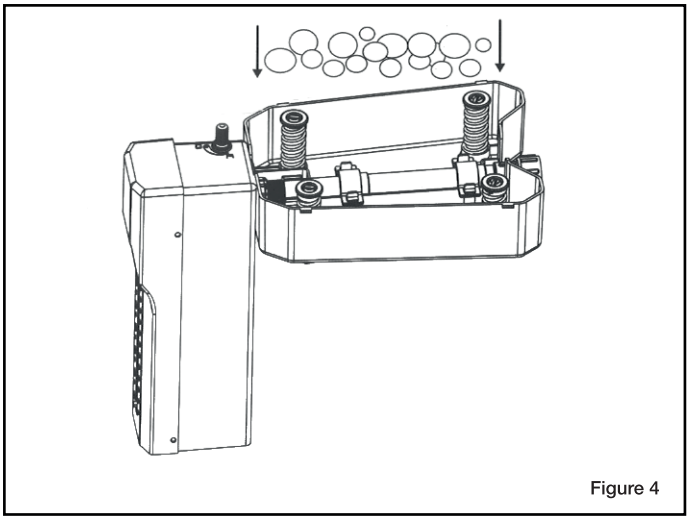

Figure 4

3. Placer des cailloux ou du gravier fin dans la base.
Voir Figure 4.

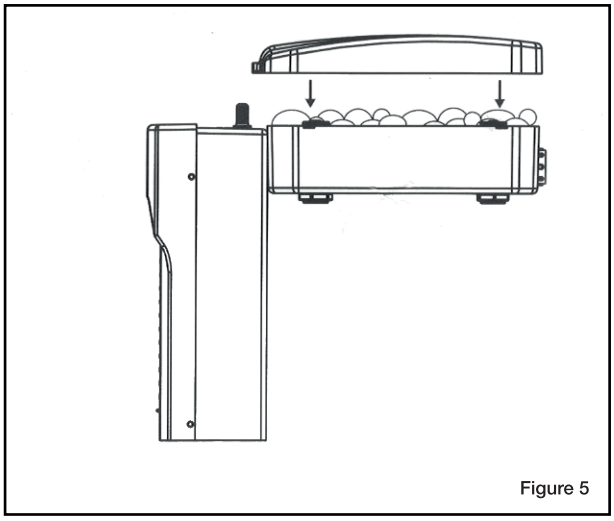

Figure 5

4. Fixez le couvercle supérieur à la base.
Voir figure 5.

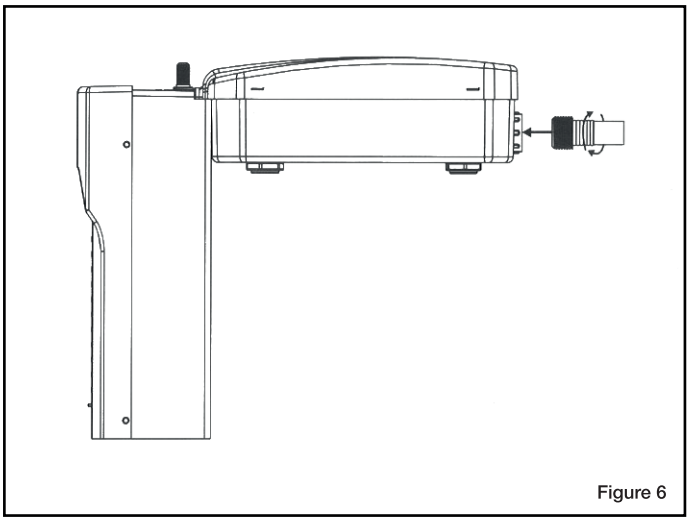

Figure 6

Fixer au tuyau d'arrosage haute pression (non inclus).
Voir Figure 6.

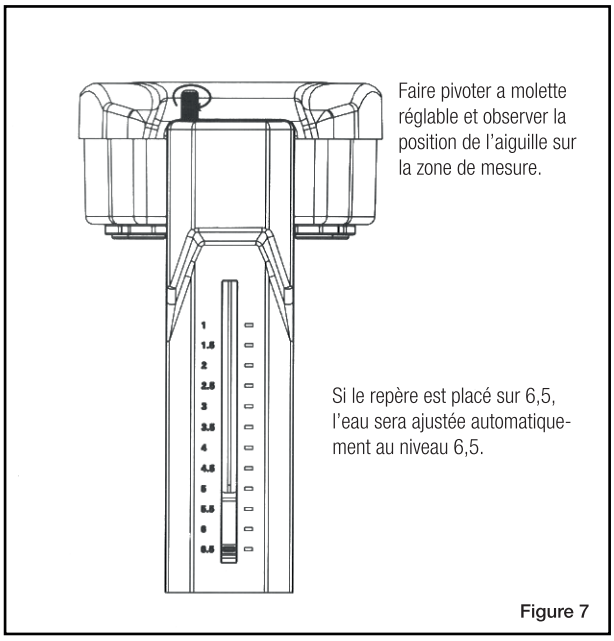

Figure 7

Les quatre pieds peuvent être réglés séparément lorsque la surface de la terrasse de la piscine est inégale comme sur la Figure 8, la hauteur des pieds peut être réglée de 0 à 6cm.

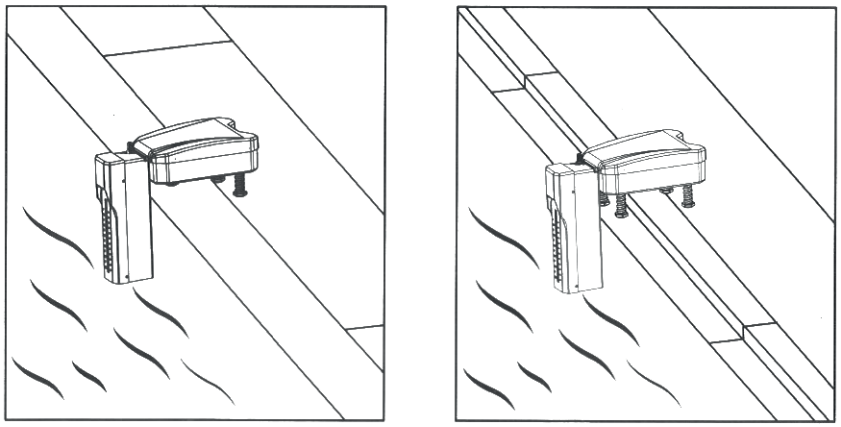

Figure 8