


FR



## MANUEL D'UTILISATION

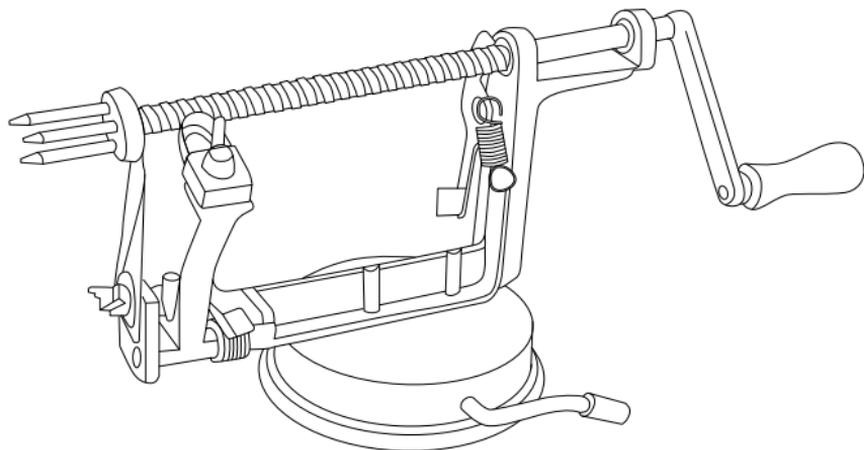

**EPLUCHE POMMES**

**Nous vous remercions d'avoir choisi l'épluche  
pommes LINXOR. Pour votre sécurité, veuillez lire  
attentivement la notice.**

**IMPORTANT !  
À LIRE  
ATTENTIVEMENT  
ET À CONSERVER  
POUR UNE  
CONSULTATION  
ULTERIEURE**



# SOMMAIRE


<b>1.</b>	<b>AVERTISSEMENTS</b>	P6
<b>2.</b>	<b>SCHÉMA DU PRODUIT</b>	P6
<b>3.</b>	<b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b>	P8
<b>4.</b>	<b>RÉGLAGES DE L'ÉPLUCHEUR</b>	P12
<b>5.</b>	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN</b>	P12


# 1. AVERTISSEMENTS

**ATTENTION** : Ne pas laisser à la portée des enfants.

**ATTENTION** : Les lames de l'épluche pommes sont très coupantes. Toujours manipuler avec précautions.

# 2. SCHÉMA DU PRODUIT

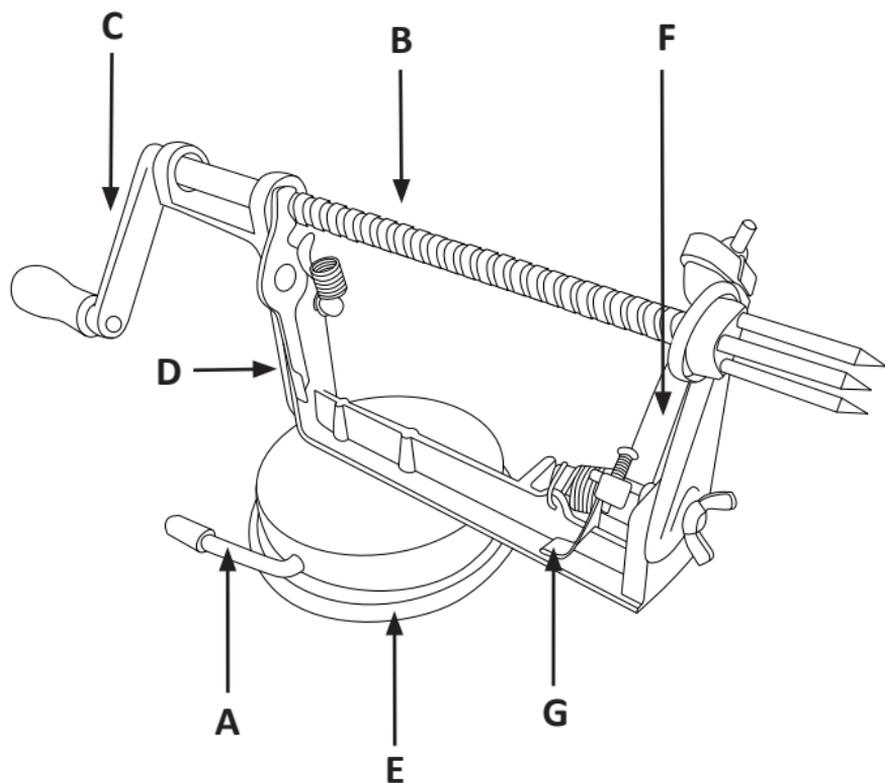

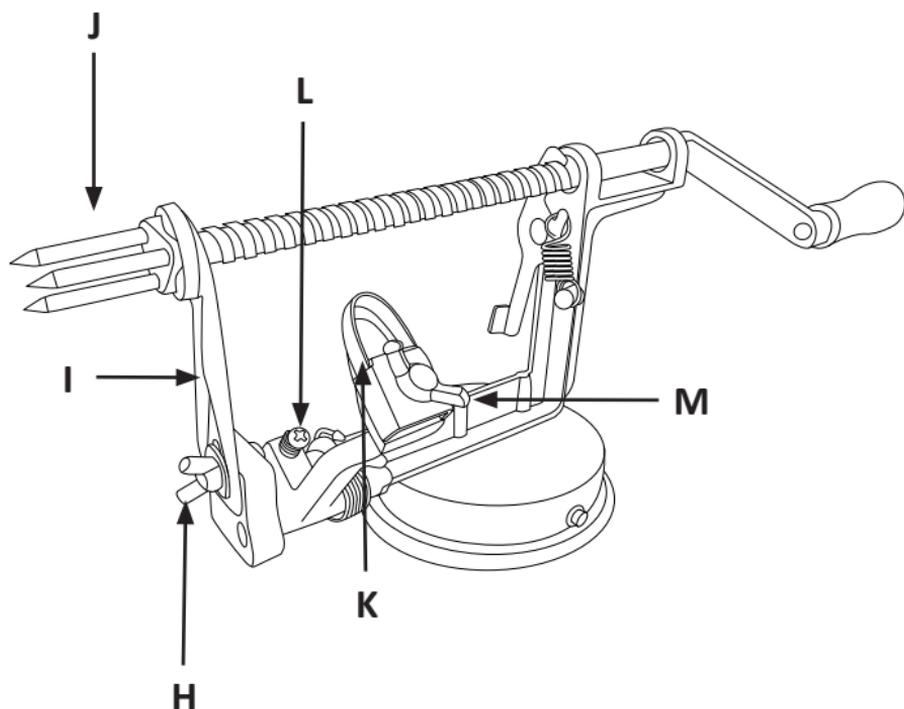

**A - Levier de ventouse**  
**B - Broche filetée**  
**C - Manivelle**  
**D - Régulateur d'avance**  
**E - Ventouse**  
**F - Couteau éplucheur**  
**G - Loquet de verrouillage**  
**H - Ecrou papillon**

**I - Lame d'évidage et de tranchage**  
**J - Fourche**  
**K - Lame d'éplucheur**  
**L - Vis de réglage du couteau éplucheur**  
**M - Ecrou papillon**

# 3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION


L'épluche pommes Linxor permet d'éplucher, d'évider et de trancher selon trois modes d'utilisation distincts.

- Epluchage, évidage et tranchage simultanés
- Epluchage seul
- Evidage et tranchage seuls

## 1. Préparation

Pour commencer, il est nécessaire de fixer l'épluche pommes sur une surface lisse. Pour cela, appuyer sur la base de l'épluche pommes d'une main et de l'autre basculer complètement le levier ventouse A.

Ensuite, faire un premier réglage de la vis du couteau éplucheur F. Désengager le loquet de verrouillage G, puis visser ou dévisser la vis de réglage L afin que la lame d'épluchage soit à environ 1 cm de la base de la fourche. (voir schéma ci-dessous)

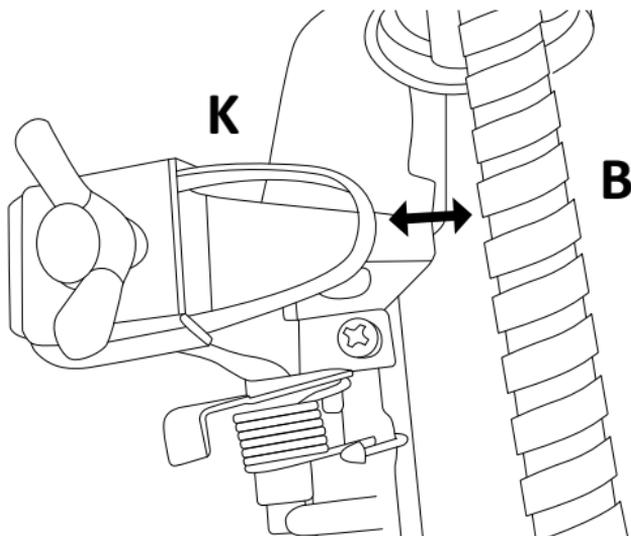

## **NB :**


Si en cours d'utilisation, l'épluchage n'est pas correct, se référer à la partie « réglages » de cette notice.

### **2. Usage combiné : Eplucher, évider et trancher**


a - Décapuchonner la fourche J.

b - Du pouce, appuyer sur régulateur D tout en tirant sur la manivelle C pour rétracter la broche B au maximum.

c - Relâcher ensuite le régulateur D.

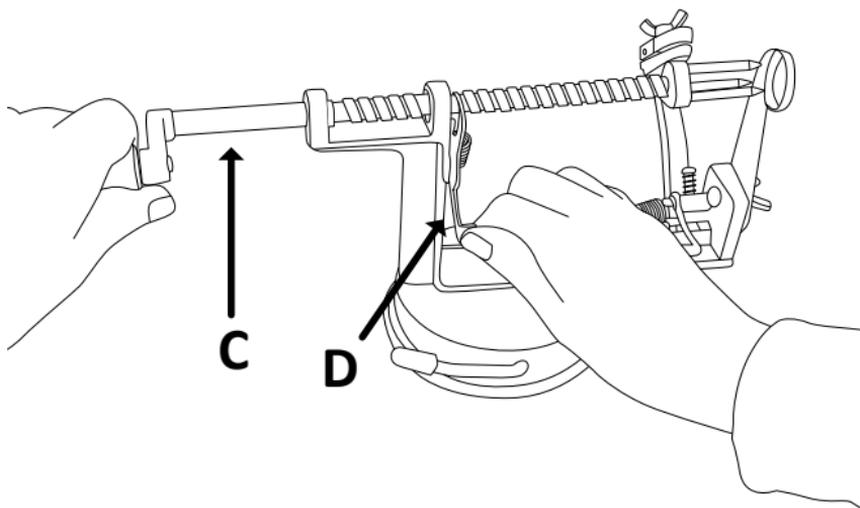


d - Empaler la pomme sur la fourche J sur toute la longueur des pics. Veiller à ce que la pomme soit bien centrée sur la fourche, comme sur le schéma ci-dessous.

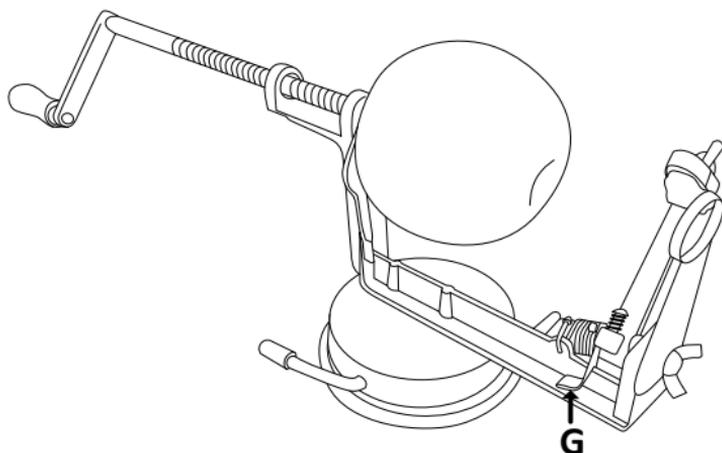

e - Déverrouiller le loquet G pour que le couteau éplucheur F vienne dans l'axe de la pomme.

f - Tourner ensuite la manivelle C pour que la pomme rencontre les lames. Veiller à tourner la manivelle jusqu'à son maximum pour que l'évidage soit complet.

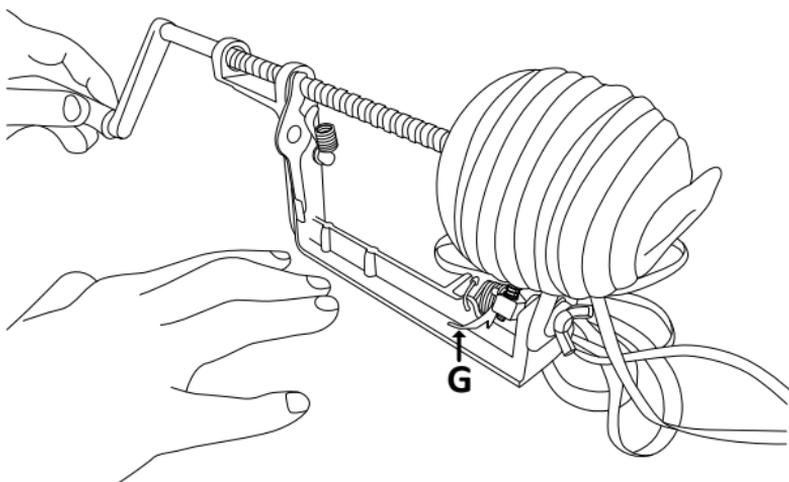

g. Une fois la pomme épluchée, évidée et tranchée, appuyer à nouveau sur le régulateur D et tirer sur la manivelle C pour rétracter la broche B. Retirer le trognon de la fourche J.

### **3. Eplucher, uniquement**

Pour seulement éplucher la pomme, il est nécessaire de démonter la lame d'évidage et de tranchage I.

Dévisser l'écrou papillon H à l'aide d'une pince puis enlever la lame I. Si l'écrou est trop serré, utiliser une pince multiprise pour le desserrer.

Effectuer ensuite les mêmes opérations que dans l'utilisation combinée de l'épluche pomme (voir partie précédente).

#### **NB :**

Pour remonter la lame I, veiller à ce que sa partie annulaire soit bien centrée sur la broche. Ne pas hésiter à resserrer l'écrou-papillon H avec une pince multiprise.

### **4. Trancher et évider, uniquement**


Pour seulement trancher et évider, il suffit de désengager le couteau éplucheur F. Pour ce faire, repousser le couteau F et verrouiller le loquet G pour qu'il reste dans cette position.

Effectuer ensuite les mêmes opérations que dans l'utilisation combinée de l'épluche pomme (voir partie 2).

## 4. RÉGLAGES DE L'ÉPLUCHEUR


### 1. Les épluchures de ma pomme sont trop épaisses

- Desserrer l'écrou papillon M
- Reculer la lame K sur le bec de l'éplucheur afin de réduire l'espace les séparant. (Voir schéma)
- Resserrer l'écrou papillon M. Veiller à ce que la lame K reste toujours centrée par rapport au bec.

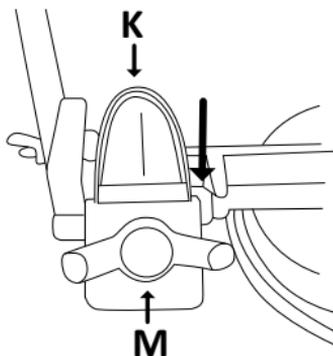

### 2. Les épluchures de ma pomme sont trop fines

- Desserrer l'écrou papillon M
- Avancer la lame K sur le bec de l'éplucheur afin de réduire l'espace les séparant. (Voir schéma)
- Resserrer l'écrou papillon M. Veiller à ce que la lame K reste toujours centrée par rapport au bec.

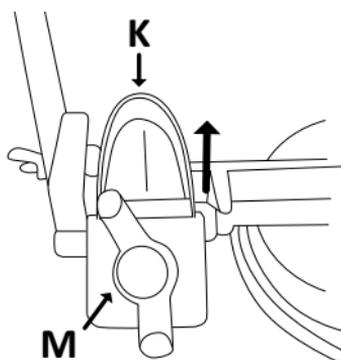

## 5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


Nettoyer immédiatement après utilisation à l'aide d'une éponge douce, d'eau et de liquide-vaisselle. Bien rincer et sécher avec un chiffon.

Ne pas ranger l'épluche-pomme tant qu'il n'est pas sec.





Dessin non contractuel

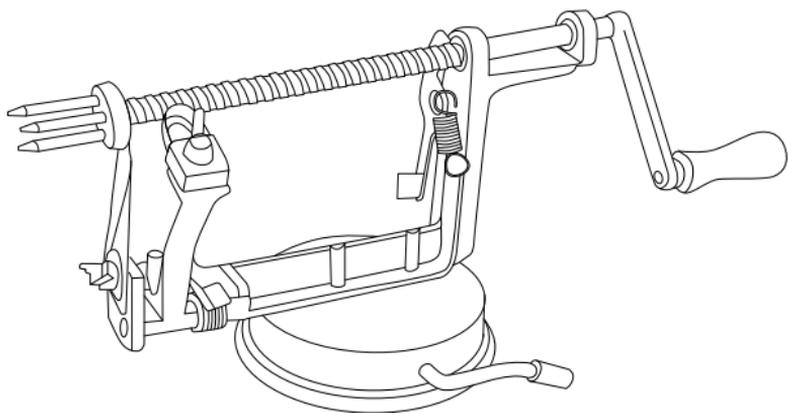

Ce produit vous a été apporté par EGK Distribution :  
231 avenue de la Voguette  
84300 Cavillon France  
04 90 04 95 27

V2.0